

説明イラストは、 TH-L32X5を元に 作成しています。

接続ガイド

- ●接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- ●接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。 別売のケーブルやコードについては、裏面の 「ケーブル・コード一覧(別売品) | をご覧ください。

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ


TH-L32X5 (32V型) TH-L23X5 (23V型) TH-L19X5 (19V型)

接続ガイドの見かた


- ●(☞ 基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(?ガイド○○○)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**酒(5)10。(1)**と押す。


信号の流れを示します。

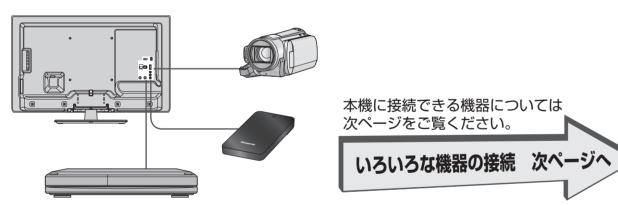

電源コードについて

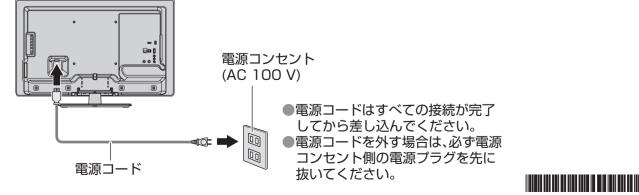



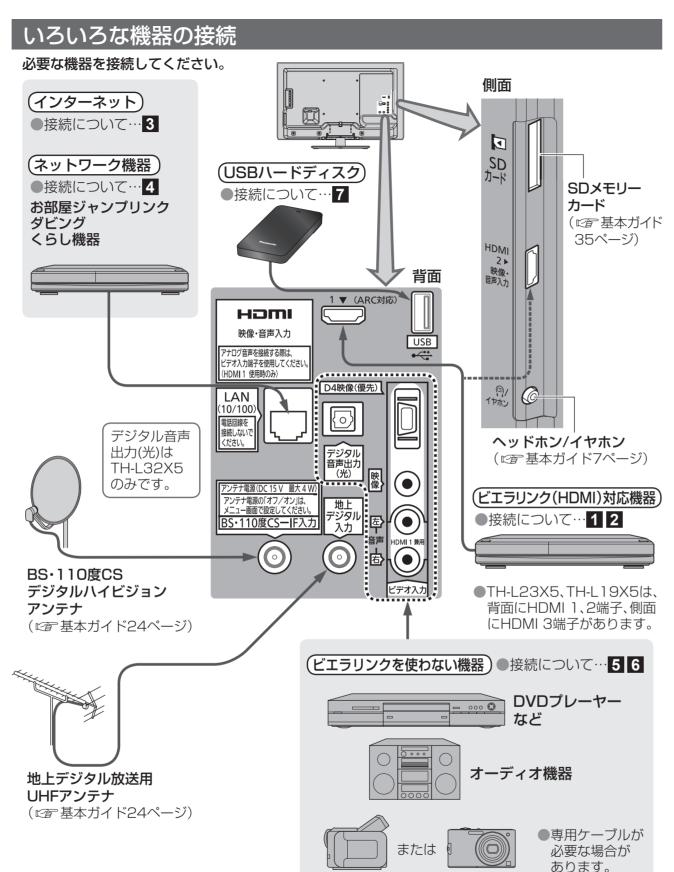

ビデオカメラ

再生機器によってはHDMI端子を使える場合があります。


デジタルカメラ

ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続


1 ディーガなどの接続 ●ビエラリンク(HDMI)を使う(© 基本ガイド32ページ) ●HDMI端子について(© 基本ガイド45ページ)

- ●ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。 同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さい HDMI端子に接続した機器のみです。


■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を

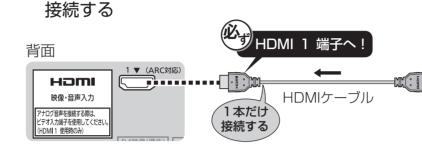

●本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは ディーガのみです。

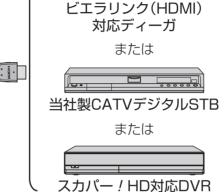

■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を 接続する

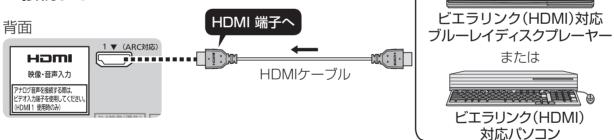

●本機で操作できるパソコンの最新情報は http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)




(お知らせ)

- ●HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

2 シアターとの接続 (TH-L32X5のみ)

●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなど当社製機器の総称です。 ●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。

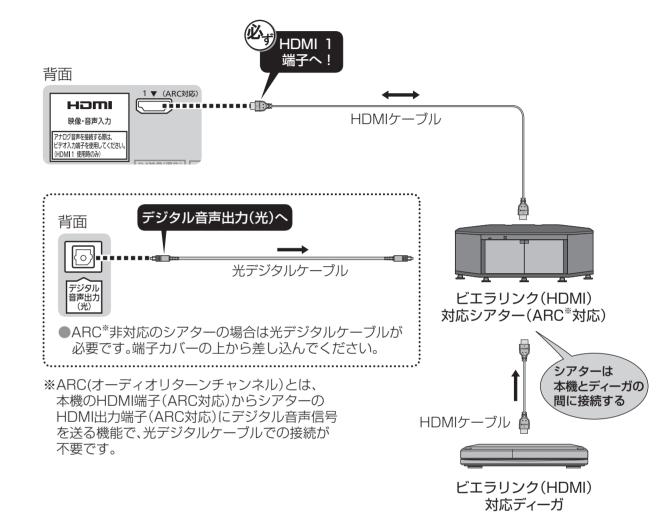



- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (アガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI) 設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(?)ガイド822)



●インターネットへの接続は、プロバイダーや回線業者との契約 内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)


LANストレートケーブルでの接続 ブロードバンド接続環境

FTTH(光)、CATV、ADSLなど ****** LANストレートケーブル

お知らせ

●インターネットへ接続する際は、パソコンでの設定が必要になることがあります。

回線の種類と接続の例

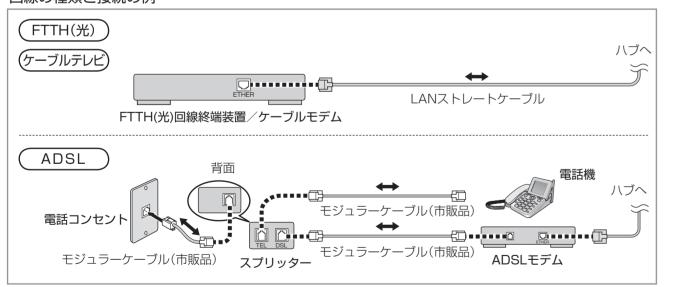

●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(© 基本ガイド49ページ)

4 ネットワーク機器の接続

●本機にハブまたはブロードバンドルーターを接続し、各ネットワーク機器を接続してください。 ●接続については、ネットワーク機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。


ハブ FTTH(光)回線終端装置・ケーブルモデム・ ADSLモデムにルーター機能がないときは、 ブロードバンドルーターをご使用ください。

お部屋ジャンプリンク対応機器 /USBハードディスクからのダビング

お部屋ジャンプリンク(でを基本ガイド55ページ) ダビング(で 基本ガイド42ページ)

LANストレートケーブル 対応しているディーガ

LANストレートケーブル

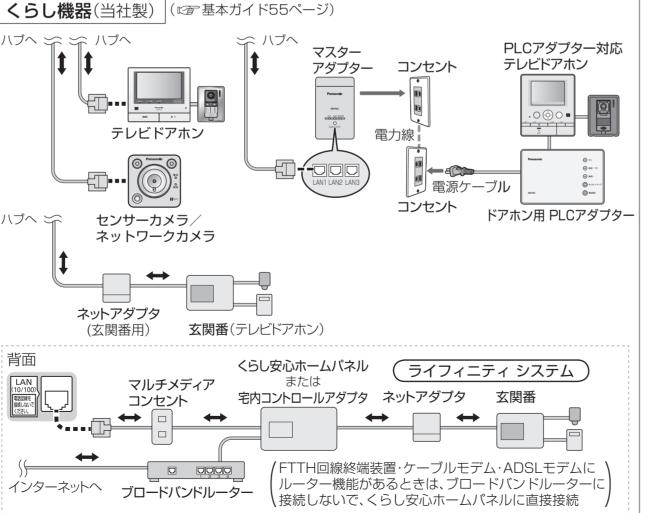



| ビエラリンクを使わない機器の接続

5 再生機器(DVDプレーヤーなど)**の接続** ●ビデオ入力端子について(で) 基本ガイド45ページ) ●HDMI端子について(©配基本ガイド45ページ)

■D端子またはビデオ端子に接続する

●接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

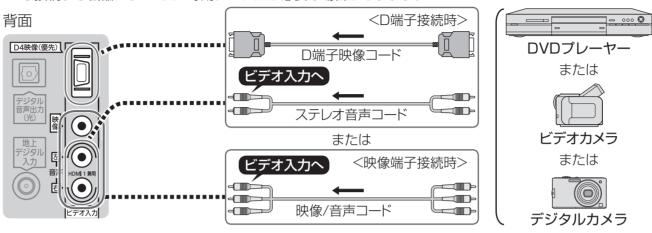

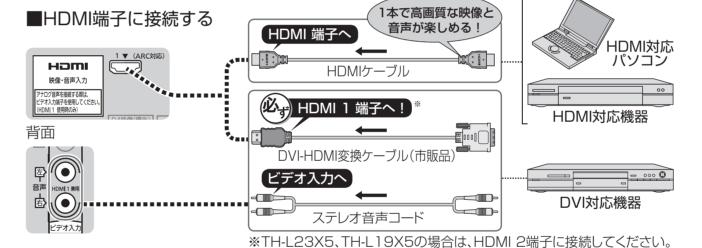

6 オーディオ機器の接続 (TH-L32X5のみ)

●接続できるオーディオ機器について (で 基本ガイド44ページ)

■光デジタルケーブルで接続する<機器に光デジタル端子があるとき>



オーディオ機器

- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、 「ビデオ入力表示書換」(**?**ガイド828)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには: 外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ (?) ガイド837)

USB機器の接続

7 USB機器の接続



●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)

●USB端子に関するご注意(©を基本ガイド37ページ)

ケーブル・コード一覧(別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

●HDMIケーブル

RP-CDHS30(3 m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3 m)など

●D端子映像コード

●D端子-ピン映像コード



接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。

ケーブル・コード(別売品)は販売店で お買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求め いただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

●映像/音声コード

●ステレオ音声コード

●光デジタルケーブル

RP-CVP3G20(2 m)など

RP-CAP3G20(2 m)など

RP-CA2010(1 m)など

http://p-mp.jp/cpm/